
ISP FALLSKYDD AB

Montageanvisning: Trumgaller TG-200 – TG-2000

Montage för plast- och betongledningar

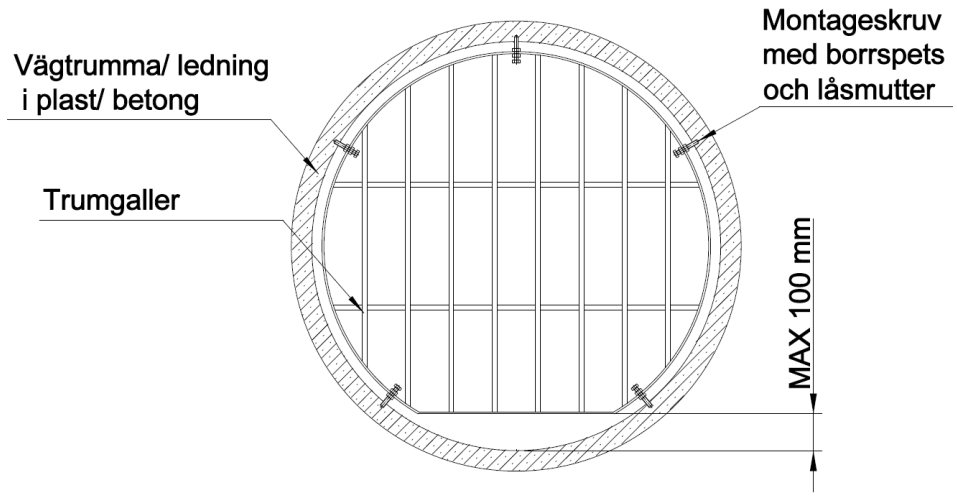

Steg 1: Placering och centrering

För in trumgallret i ledningen. Skruva ut montageskruvarna för hand tills de ligger an mot rörets insida för att centrera gallret.

Steg 2: Säkerhetsavstånd (Max 100 mm)

Säkerställ att avståndet mellan rörets botten och gallrets nedre platta del är **max 100 mm**. Detta är ett kritiskt mått för att förhindra att barn eller djur kan krypa in under eller fastna.

Steg 3: Slutlig mekanisk fixering

Montageskruvarna är försedda med **borrspets** som borrar sig in i både plast- och betongrör – ingen förborrning krävs. Dra åt skruvarna jämnt runtom med exempelvis hylsnyckel.

- **Plaströr:** Låt skruven borra sig in minst **10 mm** i rörväggen. *(Viktigt: Se till att skruvarna inte tränger igenom hela väggen och sticker ut på utsidan om det medför risk för personskador).*
- **Betongrör:** Dra åt skruvarna med ett moment på minst **15 Nm**.

Steg 4: Säkring av låsmuttrar

Dra till sist åt låsmuttrarna ordentligt. Detta är avgörande för att montageskruvarna inte ska vibrera loss över tid.

Vid frågor, kontakta oss:
ISP Fallskydd AB | 070-665 89 33 | info@ispfallskydd.se | www.ispfallskydd.se Juni 2026