
ISP FALLSKYDD AB


April 2026

Montageanvisning för öppningsbart fallskydd till släta plast- och betongbrunnar, dimension 300, 400 och 500 mm.


Kontrollera att skydden är hela och att skruvarna går runt.

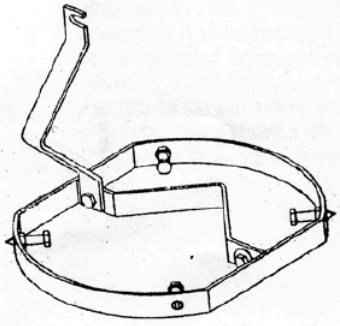

Fallskydd till släta plast- och betongbrunnar går snabbt och enkelt att montera i såväl befintliga som nya brunnar.

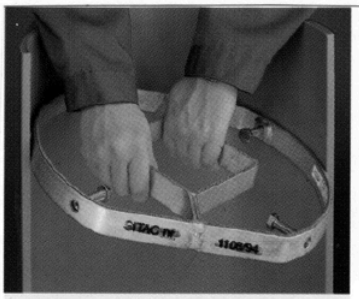

Placera fallskyddet på lämplig nivå ca. 200-400 mm ned i brunnen. Fallskyddet har fyra skruvar med borrspets. Skruva in dessa växelvis i väggen så att fallskyddet centreras mot brunnsväggen.

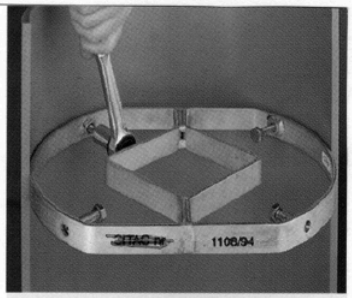

Lås därefter fallskyddet genom att dra skruvarna min. 6 mm in i brunnsväggen. Detta moment gäller enbart för plastbrunnar. OBS! Av säkerhetsskäl får endast original skruv användas.



OBS! Vid montering i betongbrunnar måste skruvarna vara ordentligt åtdragna (min. 15 Nm.)

OBS!
Efter montering måste man se till att skruven till den öppningsbara bygeln är ordentligt åtdragen.

Demontering: skyddet demonteras genom att skruva ur skruvarna ur brunnsväggen.

ISP Fallskydd AB försäkrar att fallskydden är tillverkade och kontrollerade enligt RISE Certifiering, Typgodkännande 1108/94, vilket innebär kontroll från RISE Research Institute of Sweden.

ISP Fallskydd AB
Valstorpsvägen 18a
605 95 Norrköping

Marcus Davidsson
Datum: 2026-04-23